

Manual de usuario para el despertador LED de madera

1. Introducción al producto


Este despertador es de madera y tiene luces LED para mostrar el tiempo, la temperatura y la alarma. Cuenta con 3 modos de visualización: mostrar alternadamente la fecha y hora, mantiene la configuración determinada actual y mostrar solamente el tiempo y la temperatura.



El reloj se puede mostrar en el sistema horario de 12 horas o de 24 horas y la temperatura se puede mostrar en Celsius (°C) y Fahrenheit (F). Se pueden configurar hasta 3 alarmas diferentes al mismo tiempo. El reloj está alimentado por 4 pilas AAA o por un cable USB incluido (potencia máxima es 5V CC, 0,5A)



2. Botones y funciones

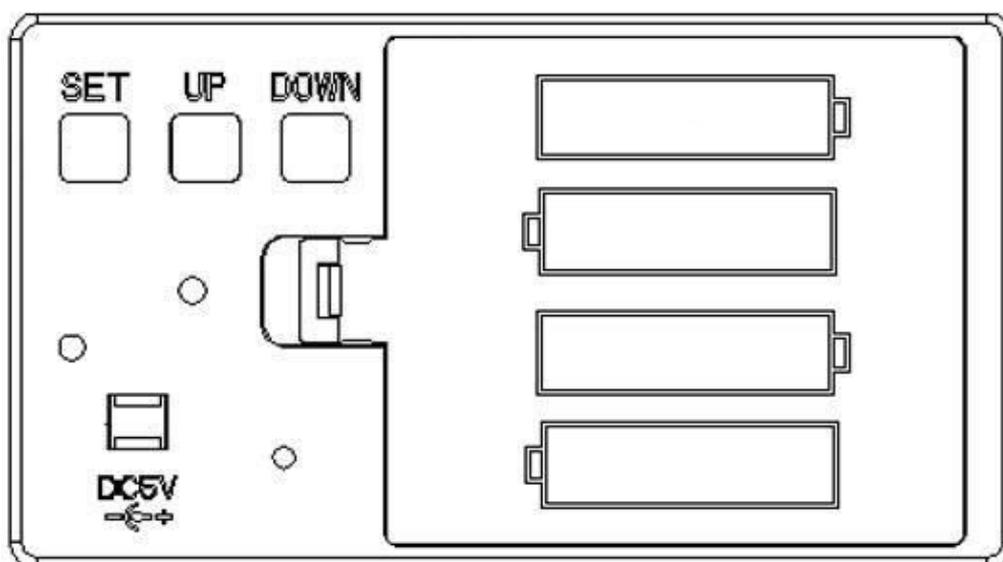

CONFIGURAR es un botón de función que cambia entre hora, fecha y los tres modos de alarma.

SUBIR es un botón de regulación que ajusta el valor de los objetos hacia arriba en el estado de configuración. También cambia entre los tres modos de visualización.

BAJAR es un botón de regulación que ajusta el valor de los objetos hacia abajo en el estado de configuración. Una sola pulsación abre y cierra la función de control de voz y la pulsación larga cambia la escala de temperatura entre C y F.

3. Instrucciones de operación

Configurar la hora: En el modo reloj, mediante una larga pulsación del botón SET (configuración) entrará en el modo 12/24. Cuando la luz LED empiece a parpadear, pulse el botón ARRIBA/ABAJO para elegir el formato y pulse nuevamente SET para guardar los ajustes del reloj. Presionando los botones ARRIBA o ABAJO ajustará el valor del reloj.

Configurar la fecha y el alarma: Primero pulse brevemente el botón SET para entrar en la visualización de la fecha y luego el botón SET para ajustarla. Ajustará la fecha pulsando los botones ARRIBA o ABAJO. Cuando la fecha ya esté configurada, presione brevemente el botón SET para ingresar el alarma A1. Presionando el botón ARRIBA el alarma se activará o desactivará. Pulse SET para entrar en el modo de alarma y ajustar el tiempo deseado. Cuando haya terminado, pulse el botón SET una vez más para cambiar a las alarmas A2 y A3. Para configurar las otras dos alarmas, siga los pasos anteriores.

Cambiar los modos de visualización: Para cambiar entre los 3 modos de visualización, simplemente pulse el botón ARRIBA hasta que obtenga el modo deseado.

Entrar en el modo de ahorro de energía: Para entrar en el modo de ahorro de energía, presione el botón ABAJO y elija "oNSd" para activarlo. La pantalla se apagará pasados 30 segundos. Para despertar el reloj, simplemente haga una palmada o haga algo de ruido y la luz LED se encenderá automáticamente.

Configurar la pantalla de temperatura: La escala de temperatura predeterminada es Celsius, pero puede convertirla fácilmente a Fahrenheit. Simplemente pulse el botón ABAJO y eso es todo. El reloj controla la temperatura cada 60 segundos.

Restablecer las funciones: Si el reloj se comporta de forma anormal o tiene algún error, presione el botón RESET(REINICIAR) para devolverlo a la configuración de la fábrica.

4. Parámetros de potencia

El reloj puede funcionar con cuatro pilas AAA que le permiten funcionar en el modo de Ahorro de Energía. También puede conectarlo a la alimentación mediante el cable USB incluido. Los requisitos máximos de potencia son:

- Adaptador de corriente: CA 110V - 240V, 50Hz/60Hz
- DC 5V, 0,5A - 1A